


INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁÓG LAMINOWANYCH

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Prawidłowy montaż podłogi oraz właściwa pielęgnacja zapewni Państwu długoletnie użytkowanie podłogi. Przed montażem podłogi należy w całości zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Podłoga może być użytkowana w pomieszczeniach wewnętrznych, niedopuszczalny jest montaż podłogi w pomieszczeniach, które w okresie zimowym nie będą ogrzewane oraz w pomieszczeniach gdzie wilgotność powietrza przekracza 75% (np. łazienki, sauny, baseny, pralnie).

Zaleca się zakup paneli z jednej partii produkcyjnej, ze względu na możliwe niewielkie różnice w wybarwieniu pomiędzy partiami.

PRZED UKŁADANIEM PODŁOGI.

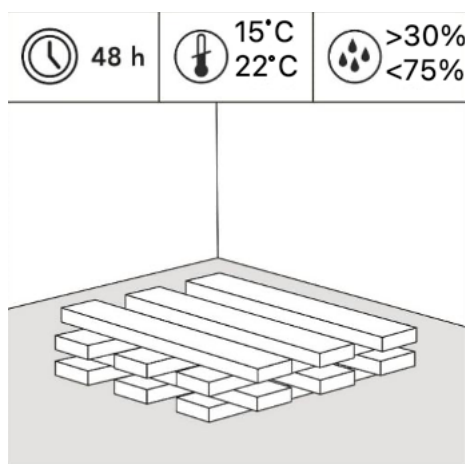

[1]


Podłogę przed montażem należy przechowywać poziomo w nierozpakowanych opakowaniach, tak aby zapewnić cyrkulację powietrza [1]. Składowane paczki nie powinny dotykać ścian. Zaleca się aby podłoga była aklimatyzowana w pomieszczeniu w którym będzie instalowana przez minimum 48 h przed montażem. Temperatura pomieszczenia w którym będzie aklimatyzowana powinna znajdować się w zakresie +15°C do +22°C, a wilgotność względna w zakresie 30%-75%.

Niezbędne narzędzia potrzebne do instalacji:

- Łata/poziomica o długości 2 mb
- Urządzenie do pomiaru wilgotności podłoża i powietrza
- Termometr
- Miarka
- Kątownik (w normie DIN875-1)
- Gilotyna do paneli laminowanych z ukośnicą: w przypadku cięcia w pomieszczeniach zamkniętych
- Młotek
- Odpowiednio wyprofilowany dobijak do dobijania paneli laminowanych o wymiarach 600x100 z zamkiem uniclick
- Ołówek
- Klíny dylatacyjne/dystansowe
- Wiertarka z otwornicą
- Szczelinomierz (w normie DIN 2275)



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI.

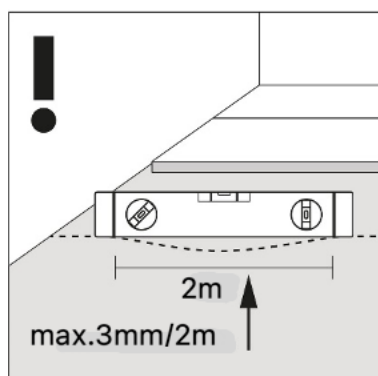

[2]

Podłoga może być zainstalowana wyłącznie na suchym, mocnym, stabilnym, oczyszczonym podłożu. Montaż dopuszczalny jest na podłożach mineralnych (np. beton, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy), na konstrukcjach z płyt wiórowych lub na podłogach drewnianych. Podłoże przed montażem powinno być sprawdzone pod kątem równości z zastosowaniem łąty/poziomicy o długości 2m [2]. Stwierdzone nierówności nie mogą przekraczać 3mm/2m. Kontrola podłoża powinna również odbyć się pod kątem wilgotności szczątkowej metodą CM. Wilgotność dla podłoża cementowego nie może być większa jak 2% (w przypadku ogrzewania podłogowego <1,8%), a dla podłoża anhydrytowego nie większa jak 0,5% (w przypadku ogrzewania podłogowego <0,3%). Wszystkie uskoki, zanieczyszczenia, stare okładziny podłogowe, dywany należy usunąć przed montażem. Ubytki w podłodze, spękania powinny być wypełnione oraz wzmocnione.

MONTAŻ PODŁOGI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

Podłogę można instalować na podłożu z zainstalowanym wodnym lub elektrycznym systemem ogrzewania pod warunkiem zatopienia go w podłożu na głębokości min. 38mm. Ogrzewanie musi być użytkowane na całej powierzchni gdzie jest instalowana podłoga. Stosowanie ogrzewania

podłogowego tylko w części zainstalowanej podłogi jest niedopuszczalne i może doprowadzić do uszkodzenia podłogi. W przypadku zainstalowanego ogrzewania podłogowego tylko w części pomieszczenia, część tą należy oddzielić od pozostałej powierzchni instalowanej podłogi szczeliną dylatacyjną o szerokości ok. 10mm (szczelinę należy zakryć profilem podłogowym). Temperatura na powierzchni panela w przypadku ogrzewania podłogowego nie może przekraczać 27°C. Większa temperatura może trwale uszkodzić podłogę.

W przypadku montażu podłogi na podłożu z wbudowanym ogrzewaniem należy wykonać proces wygrzania posadzki. Proces ten musi zostać udokumentowany przez uprawnioną osobę.

Montaż podłogi musi się odbywać przy wyłączonym ogrzewaniu podłogowym. W przeciwnym wypadku może dojść do nierównomiernej pracy podłogi podczas montażu, a w konsekwencji powstania naprężeń podczas dalszego użytkowania. W konsekwencji może to oznaczać trwałą deformację/uszkodzenie podłogi. Instalacja bezpośrednio na elektrycznej macie grzewczej jest niedopuszczalna

ZASADY MONTAŻU PODŁOGI LAMINOWANEJ HERRINGBONE

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie sprawdzić równość i wilgotność podłoża. Jakość podłoża, na którym chcemy zainstalować podłogę jest ważnym czynnikiem komfortu jej użytkowania jak i trwałości produktu.

1. Przed rozpoczęciem montażu, a także w jego trakcie należy sprawdzać wszystkie panele. W żadnym przypadku nie należy używać wadliwych paneli. Zamontowany panel uznaje się za zaakceptowany i nie podlega on reklamacji.
2. Prostokątność deski zgodnie z normą EN13329:2006(E) nie może przekraczać $Q_{max} \leq 0,20mm$ sprawdzana na bieżąco podczas montażu kątownikiem.
3. Zgodnie z normą EN13329:2006(E) szczeliny pomiędzy deskami nie powinny być większe niż:
 - a) przeciętnie $O_{sr} \leq 0,15mm$
 - b) maksymalne $O_{max} \leq 0,20mm$
4. Wyspy kuchenne oraz inne ciężkie przedmioty powinny zostać zamontowane w pierwszej kolejności – nie należy ich umieszczać na podłodze pływającej.
5. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zmierzyć długość i szerokość pomieszczenia, aby szczegółowo zaplanować optymalny rozkład paneli. Najlepszy efekt uzyskuje się wypośredkowując wzór jodełki tak aby, docinane panele z prawej jak i z lewej strony miały tę samą długość.
6. Należy pamiętać o dylatacjach progowych w przejściach pomiędzy pomieszczeniami a maksymalna powierzchnia „otwarta” bez dylatacji może wynosić 13x13m.
7. Kolekcja BlackCore wymaga podkładu o wysokiej wytrzymałości na ściskanie, parametr CS powinien mieć minimalną wartość 130kPa a grubość podkładu nie powinna przekraczać 3mm.
8. Produkt z racji wysokich parametrów płyty bazowej HDF i jej technologii wykonania (impregnacji) należy przycinać ze szczególną ostrożnością. Z racji obfitego pylenia należy zabezpieczyć odpowiednio otoczenie lub zastosować gilotynę ręczną (rekomendacja).

MONTAŻ

1a. Metoda pierwsza to ustawienie pod kątem na długim boku i wbicie na krótkiej krawędzi. Panele należy montować od lewej strony do prawej naprzemiennie prawe i lewe, aż do końca ściany. Łącząc w przypadku pierwszego rzędu tylko boki krótsze unosząc pod kątem, wsuwając pióro do wpustu. Następne rzędy należy układać analogicznie naprzemiennie. Pierwszy panel drugiego rzędu należy dociąć do ściany pozostawiając szczelinę 8-10 mm połączyć pod niewielkim kątem w stosunku do poprzedniego dłuższą krawędzią.

2a. Najpierw wsunąć pióro długiego boku od góry, pod niewielkim kątem do wpustu krawędzi dłuższej panelu.

W tym ustawieniu pod kątem dosunąć panel jak najbliżej krótkiego końca panelu poprzedniego, aby krótkie pióro panelu było jak najbliżej krawędzi panela poprzedniego.

3a. Następnie zablokować połączenie wzdłużne, obniżając panel do podłoża i docisnąć długi bok.

4a. Zablokować połączenie czołowe, dobijając je poziomo do krawędzi z dekokrem przy użyciu młotka i odpowiednio profilowanego dobijaka

5a. Kolejny panel również połączyć dłuższą krawędzią dosuwając przed położeniem na podłożu maksymalnie blisko boczne pióro do poprzedniego panela i po położeniu dobić dedykowanym dobijakiem połączenie na krótszym boku tak aby pióro weszło we wpust poprzedniego panela i analogicznie kolejne.

6a. Każdorazowo przed połączeniem paneli sprawdzić, czy pióra bądź wpusty nie są uszkodzone i czy nie występują w nich zabrudzenia.

7a. Po połączeniu należy sprawdzić jego jakość tzn. czy nie występuje szczelina pomiędzy panelami i czy są w tej samej płaszczyźnie

8a. Zbyt mocne uderzenia mogą uszkodzić połączenie, co może się ujawnić dopiero w trakcie późniejszego użytkowania

9a. Ułożone kilka pierwszych rzędów paneli należy przeciąć równolegle do ściany czołowej i uzyskana linią dosunąć pozostawiając szczelinę dylatacyjną 8-10mm. Panele należy precyzyjnie zaklinować o ścianę tak aby podłoga nie przesuwiała się podczas montażu. Zaleca się klinowanie każdego pierwszych 10 rzędów montowanej podłogi, a po jego zakończeniu usunąć kliny montażowe.

1b. Metoda druga układanie poprzez połączenie krótkiego boku i dobicie na długim boku.

Panele należy montować od lewej strony do prawej naprzemiennie prawe i lewe, aż do końca ściany. Łącząc w przypadku pierwszego rzędu tylko boki krótsze unosząc pod kątem, wsuwając pióro do wpustu. Następne rzędy należy układać analogicznie naprzemiennie. Pierwszy panel drugiego rzędu należy dociąć do ściany pozostawiając szczelinę 8-10 mm połączyć pod niewielkim kątem w stosunku do poprzedniego dłuższą krawędzią.

2b. Umieścić przednie pióro pod kątem od góry w przednim wpuście wcześniej zainstalowanego panelu i zamontować panel jak najbliżej długiej krawędzi już zamontowanego w poprzednim rzędzie. Tak aby pióro znalazło się na wpuście poprzedniego panela.

3b. Połączenie dłuższego pióra uzyskujemy poprzez dobicie dobijakiem wzdłuż dłuższej krawędzi, można w tym celu delikatnie unieść panel w stosunku do poprzedniego, jednak należy uważać, aby nie zniszczyć połączonego już pióra na boku krótkim.

4b. Każdy kolejny panel należy połączyć tak samo, używając naprzemiennie lewych i prawych paneli. Z uwagi na już zablokowaną boczną krawędź podnoszenie panelu i ustawianie go pod kątem na długim boku automatycznie powoduje uniesienie sąsiedniego panelu.

5b. Każdorazowo przed połączeniem paneli sprawdzić, czy pióra bądź wpusty nie są uszkodzone i czy nie występują w nich zabrudzenia.


6b. Po połączeniu należy sprawdzić jego jakość tzn. czy nie występuje szczelina pomiędzy panelami i czy są w tej samej płaszczyźnie

7b. Zbyt mocne uderzenia mogą uszkodzić połączenie, co może się ujawnić dopiero w trakcie późniejszego użytkowania


8b. Ułożone kilka pierwszych rzędów paneli należy przeciąć równolegle do ściany czołowej i uzyskana linią dosunąć pozostawiając szczelinę dylatacyjną 8-10mm. Panele należy precyzyjnie zaklinować o ścianę tak aby podłoga nie przesuwiała się podczas montażu. Zaleca się klinowanie każdego pierwszych 10 rzędów montowanej podłogi, a po jego zakończeniu usunąć kliny montażowe. W przypadku montażu podłogi w wzór jodełki należy na bieżąco kontrolować kąt utworzony pomiędzy panelami lewymi i prawymi jego wartość powinna wynosić 90 stopni.

Po zakończonym montażu należy usunąć ze szczelin dylatacyjnych wszystkie kliny dystansowe/dylatacyjne.

Przygotowanie do układania podłogi laminowanej

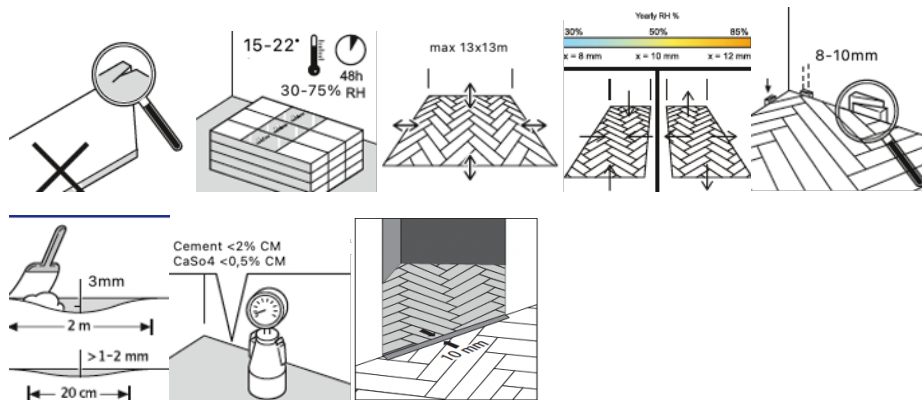

Właściwa metoda układania podłogi laminowanej Herringbone:

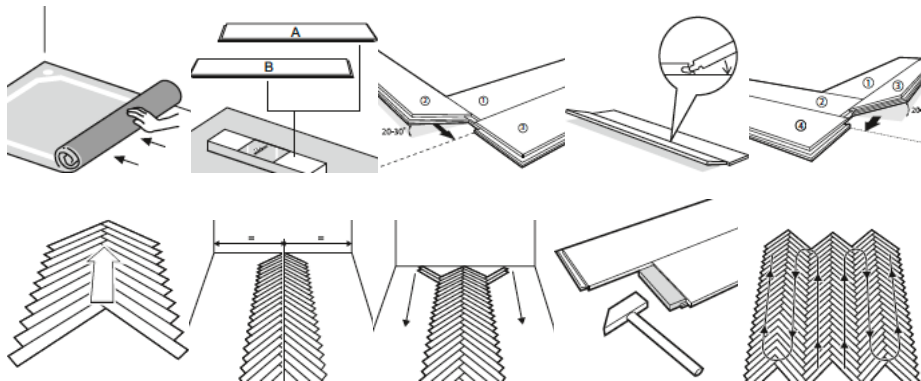

UŻYTKOWANIE I PIELEGNACJA PODŁOGI.

Podłogę należy pielęgnować środkami dedykowanymi do podłóg laminowanych zgodnie z instrukcją danego środka. Nie należy używać przedmiotów do czyszczenia, które mogą mechanicznie uszkodzić laminat.



[3]

Należy również zwrócić uwagę na [3]:

- Zabezpieczenie nóg wszystkich mebli specjalnymi podkładkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniami.
- Zastosowanie wycieraczek w drzwiach wejściowych z zewnątrz budynku/mieszkania.
- Zastosowanie mat pod krzesła z kófkami.
- Unikanie długotrwałego działania wody/innych płynów na podłogę, w tym detergentów i innych środków żrących.
- Nie należy mocować ani umieszczać wysp kuchennych ani innych ciężkich przedmiotów (np. szaf pod zabudowę) na podłodze.

WARUNKI GWARANCJI

Niniejsza gwarancja obejmuje pokrycia podłogowe umieszczone w pomieszczeniach mieszkalnych i pomieszczeniach użyteczności publicznej. Zdarzenie gwarancyjne to uszkodzenie pokrycia podłogowego w postaci całkowitego usunięcia warstwy dekoracyjnej na powierzchni co najmniej 1 cm². Gwarancją nie są objęte wgniecenia, rysy, rozcięcia, zarysowania i zabrudzenia, wynikające z niewłaściwego użytkowania lub konserwacji, użycia ostrych przedmiotów czy braku zabezpieczenia mebli podkładkami. Gwarancja nie pokrywa strat powstałych wskutek wykorzystania pokryć podłogowych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wyniku działania sił wyższych. Gwarancją nie są objęte koszty, wydatki oraz inne szkody poboczne wynikające z przedmiotu reklamacji, w tym koszty montażu i demontażu uszkodzonej podłogi. Producent zastrzega sobie prawo do oględzin i oceny pokrycia podłogowego w miejscu zamontowania w uzgodnionym terminie oraz może zażądać przedstawienia dodatkowych informacji, przed podjęciem decyzji o uznaniu zdarzenia. Aby nie utracić praw z tytułu gwarancji proszę koniecznie zachować jeden egzemplarz opakowania i etykiety, dowód zakupu oraz fragment panela z oznaczeniem partii produkcyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem instruktażowym dostępnym pod poniższym kodem QR



